デジタルカメラ 品番 DMC-FS3

買ったら、すぐに使いたい!

VQC6458

# かんたん操作ガイド

## バッテリーを充電する



お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

チャージャーにバッテリーを 取り付ける


#### 充電[CHARGE]ランプ

- ₩ 緑点灯:充電中
- 消 灯:充電完了 (最大約120分が満充電の目安です



2 電源プラグを**カチッと音がするまで** 起こして、電源コンセントへ差し込む チャージャー

## バッテリーとカードを入れる





[LOCK] 側にスライドさせる



場合

SDメモリーカード/ SDHCメモリーカード (別売)



向きを確認

#### バッテリー

バッテリーや ① のレバーを カードを取り出す 矢印の方向に



#### カード

カチッと音がする まで押し、まっす ぐ引き抜く



カチッと音がするまで


確実に押し込む

端子部には触れないでください

バッテリー

接続端子部

### ストラップを取り付ける






落下を防ぐために、ストラップを 取り付けてからお使いください。

### 電源を入れ、時計を合わせる

お買い上げ時は、時計設定はされていません。電源を入れると、「時計を設定して ください」が表示されます。(再生モード[▶] 時は表示されません)

※撮影/再生切換スイッチが [♠️ / ♠️] になっていることを確認してください。

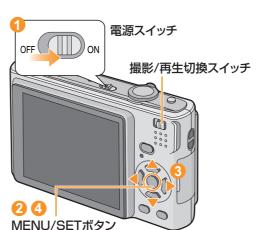

- 電源スイッチを [ON] にする
- (MENU/SET) ボタンを押す
- 時·分·表示順)を選び、▲/▼で 設定する



4 (MENU/SET) ボタンを押して決定する

時計設定を 変更する場合

MENU/SET] ボタンを押してメニュー画面を表示し、 ◀ を押す ▼で「**人**] アイコンを選び、 ▶ を押す

[時計設定]を選んで ▶ を押し、上の手順 🕢 🗘 で設定を変更する

※ここでは、メールに添付したり、ホームページに使うために撮影する画像のサイズを小さくする**記録画素数**を例に 説明しています。(画面は通常撮影モード [▲] 時の表示です)









(MENU/SET) ボタンを ▲/▼で[記録画素数]を選び、 ▼で[0.3m22]を選ぶ 押してメニューを表示する

(MENU/SET) ボタンを押して 決定する

(MENU/SET) ボタンをもう 一度押して、メニューを終了する

### おまかせで撮る (インテリジェントオートモード)

## インテリジェントオートモードとは?

被写体や撮影状況に合わせてシーンを自動で判別し、 最適な設定を行います。カメラまかせで気軽に撮りた いときや初心者におすすめです。



1 撮影 / 再生切換スイッチを [♠/▲] に合わせる

2 [MODE] ボタンを押す

3 ▲ /▼ で [インテリジェントオート] を 選び、(MENU/SET] を押す

#### ズームを使って大きく撮る



ズーム操作をすると、画面にピントの 合う距離が表示されます。

近くを撮影するときなどの目安にしてください。


4 シャッターボタンを半押し (軽く押す)して、ピントを 合わせる

> ピントが合うとフォーカス 表示が緑点灯します



5 シャッターボタンを全押し (さらに押し込む) して撮る



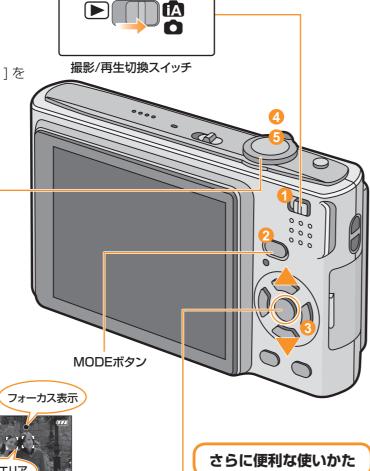

逆光補正

※詳しくは、取扱説明書をお読みください。

顔認識機能により、顔に合わせて AF エリ

その他の場合は、ピントの合ったところに

アが表示されます。

AF エリアが表示されます。

## 見る (再生)



不要な画像を削除する


不要な画像を表示中に ់ (削除) ボタンを押す

◀で[はい]を選ぶ

(MENU/SET) ボタンを押して決定する



画像は一度削除すると元に戻すことができませんので、お気をつけください。

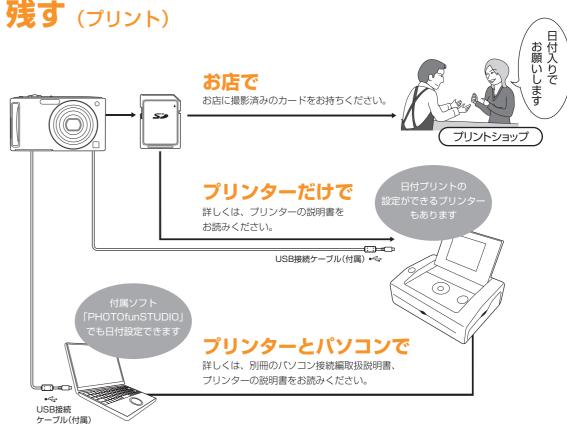

本機の[DPOFプリント]または[文字焼き込み]を設定して日付をプリントすることもできます。 詳しくは、取扱説明書をお読みください。